


HEKO

NAVODILA ZA UPORABO

# Masažni stol iRest Chillin Open

Model A360-31 · barva črna

Shranite ta navodila. Pred prvo uporabo jih preberite v celoti.

Različica 1.0 · oktober 2026

# Vsebina


Varnostna navodila 3

Namestitev nožnega dela 6

Postavitev in premikanje 7

Pred uporabo 8

Zgradba stola 10

Daljinski upravljalnik 11

Masaža 12

Predvajanje glasbe prek Bluetootha 14

Konec masaže in izklop 14

Čiščenje in vzdrževanje 15

Odpravljanje težav 16

Tehnični podatki 17

Servis, garancija in stik 18


## Pomembno

Hvala za nakup. Pred uporabo pozorno preberite ta navodila, da boste stol uporabljali pravilno in varno. Posebno pozornost namenite varnostnim opozorilom in navodila shranite za poznejšo uporabo.

Proizvajalec si pridržuje pravico do sprememb v zasnovi izdelka. Če se delovanje stola, ki ga imate, v kakšni podrobnosti razlikuje od opisa v teh navodilih, gre za običajno posodobitev izdelka, o kateri proizvajalec posebej ne obvešča. Velja dejanska izvedba in barva izdelka.

Chillin Open je različica modela Chillin brez masaže stopal, zato ga lahko uporabljate tudi obuti.

1

# Varnostna navodila

Pred uporabo preberite vsa navodila. Opozorila v tem poglavju vam pomagajo stol uporabljati varno in pravilno. Glede na to, kako hude so lahko posledice napačne uporabe, so razdeljena na »Opozorilo« in »Pozor«; oboje je pomembno in se ga je treba držati. Pred vsako varnostno točko je znak, ki pove, za katero vrsto gre.

**Opozorilo**
Napačna uporaba lahko povzroči hude poškodbe ali smrt.

**Pozor**
Napačna uporaba lahko povzroči lažje poškodbe ali škodo na stvareh.

**Prepovedano**
Tega nikoli ne storite.

### Stola ne smejo uporabljati

- Osebe (vključno z otroki) z zmanjšanimi telesnimi, zaznavnimi ali živčnimi sposobnostmi ali brez izkušenj in znanja, razen če jih oseba, odgovorna za njihovo varnost, nadzoruje ali jih je poučila o uporabi. Otroke je treba nadzorovati, da se s stolom ne igrajo.
- Osebe z osteoporozo.
- Osebe z boleznijo srca ali z vgrajenimi elektronskimi medicinskimi pripomočki, kot je srčni spodbujevalnik.
- Osebe s povišano telesno temperaturo.
- Nosečnice in ženske med menstruacijo.
- Poškodovane osebe in osebe s kožnimi boleznimi.
- Otroci, mlajši od 14 let, in osebe, ki niso pri zavesti, brez nadzora.
- Osebe, ki jim je zdravnik predpisal počitek, in osebe, ki se slabo počutijo.
- Osebe z mokrim telesom.
- Stol ima vročo površino. Osebe, ki so neobčutljive na toploto, naj bodo pri uporabi posebej pozorne.
- Če je napajalni kabel poškodovan, ga sme zaradi varnosti zamenjati samo proizvajalec, njegov servis ali podobno usposobljena oseba.

### ⚠ Opozorilo: pomembna varnostna opozorila

- Otrokom ne dovolite dotikati se gibljivih delov stola.
- Uporabljajte ustrezno ozemljeno vtičnico.
- Po uporabi in pred čiščenjem izvlecite vtič iz vtičnice, da preprečite poškodbe ljudi ali stola.
- Stol uporabljajte tako, kot je opisano v teh navodilih.
- Ne uporabljajte delov ali dodatkov, ki jih proizvajalec ne priporoča.
- Stola ne uporabljajte na prostem.
- Pred uporabo natančno preberite navodila za upravljanje.
- Stola nikoli ne uporabljajte za namen, ki v teh navodilih ni opisan.
- Priporočena dolžina ene masaže je 20 minut.
- Stola ne uporabljajte, če je prevleka iz tkanine ali umetnega usnja strgana ali poškodovana.
- V stol ne spuščajte predmetov.
- Med masažo ne zaspite.
- Stola ne uporabljajte pod vplivom alkohola ali če se slabo počutite.
- Stola ne uporabljajte eno uro po obroku.
- Med masažo ne pritiskajte s pretirano silo; nevarnost poškodbe.

### ⚠ Pozor: varnostni ukrepi

- Preverite, ali napetost v vašem omrežju ustreza podatkom na stolu.
- Vtiča nikoli ne vtikajte ali izvlecite z mokrimi rokami.
- V stol ne sme zateči voda; nevarnost električnega udara in poškodbe stola.
- Vtiča ne vlecite za kabel. Grobo ravnanje je prepovedano.
- Ne poškodujte kabla in ne spreminjajte električne napeljave stola.
- Delov pod napetostjo, kot sta stikalo in vtič, ne čistite z mokro krpo.
- Ob izpadu elektrike se od stola odmaknite, da vas ob nenadni vrnitvi napetosti ne poškoduje.
- Če stol deluje nenavadno, ga takoj nehajte uporabljati in se obrnite na prodajalca.
- Če se med uporabo slabo počutite, stol nehajte uporabljati in se posvetujte z zdravnikom.

**Pogoji shranjevanja**

- Temperatura prostora od 5 °C do 40 °C.
- Relativna vlažnost od 20 % do 80 %, brez jedkih plinov, dobro prezračen prostor.

### ⚠ Pozor: servis in vzdrževanje

- Stol sme servisirati samo servis, ki ga določi proizvajalec. Uporabnik ga brez dovoljenja ne sme razstavljati ali popravljati.
- Po uporabi ne pozabite izklopiti glavnega stikala.
- Stola ne uporabljajte, če je vtičnica razmajana.
- Če stola dalj časa ne boste uporabljali, zvijte napajalni kabel in stol hranite v suhem prostoru brez prahu.
- Stola ne hranite pri visoki temperaturi ali blizu odprtega ognja. Ne izpostavljajte ga dolgotrajnemu neposrednemu soncu.
- Čistite ga s suho krpo. Nikoli ne uporabljajte razredčila, bencina ali alkohola.
- Mehanski deli stola so posebej zasnovani in izdelani; posebno vzdrževanje ni potrebno.
- Stola ne prebadajte z ostrimi predmeti.
- Stola ne kotalite in ne vlecite po neravnih tleh; pred premikom ga dvignite.
- Stol uporabljajte s premori. Ne sme delovati neprekinjeno dalj časa.

### ⚠ Pozor: okolje uporabe

- Stola ne uporabljajte v zelo vlažnih prostorih, kot je kopalnica.
- Ob nenadni spremembi temperature v prostoru uporabo takoj prekinite.
- Stola ne uporabljajte v zelo prašnem ali jedkem okolju.
- Stola ne uporabljajte v majhnem prostoru ali v prostoru brez dobrega prezračevanja.

### ⚠ Pozor: običajne motnje


- Zvok motorja med delovanjem je običajen.
- Če upravljalnik ne deluje, preverite, ali sta vtič in vtičnica trdno povezana in ali je stikalo vklopljeno.
- Po izteku nastavljenega časa se stol samodejno izklopi. Če deluje dalj časa, ga samodejno ustavi toplotna zaščita; znova ga lahko uporabite po pol ure.

2


# Namestitev nožnega dela

Nožni del (del za masažo meč) namestite po naslednjih korakih.


1. Kabel in zračno cev iz nožnega dela priključite v sprednji priključek na jeklenem ogrodju (slika 1).
2. Povezani kabel in zračno cev potisnite v odprtino v ogrodju naslona (slika 2).
3. Ko sta kabel in cev povezana, odprite pritrdilna pokrovčka na obeh straneh jeklenega ogrodja (slika 3).
4. Nožni del dvignite v utor, zaprite pritrdilna pokrovčka in ju pritrdite z 2 vijakoma (slika 4).

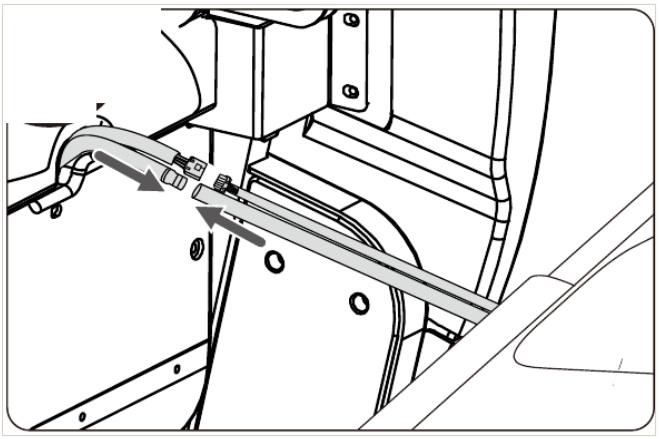


Slika 1: priključitev kabla in zračne cevi

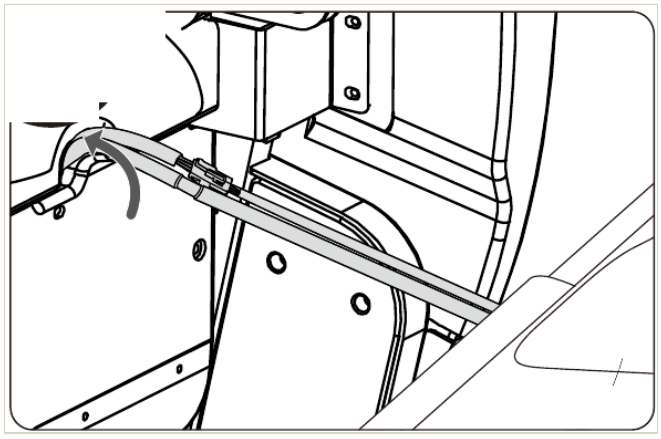

Slika 2: kabel in cev v odprtino ogrodja naslona

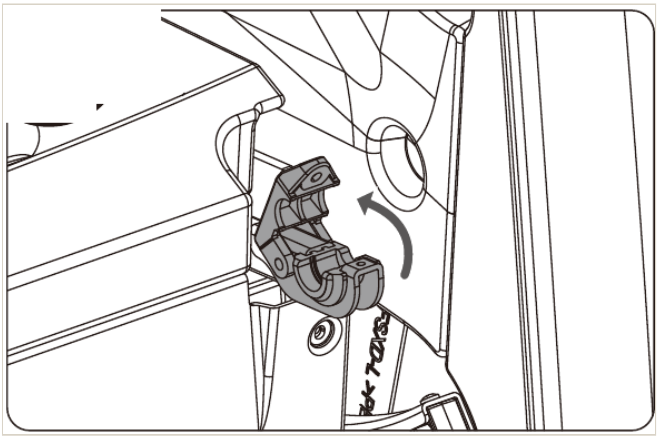

Slika 3: odprite pritrdilni pokrovček

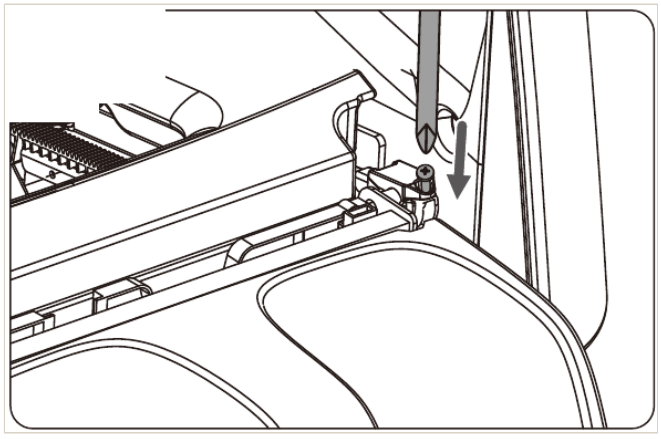


Slika 4: pritrditev z vijakoma

# Postavitev in premikanje

## Kam postaviti stol

**Za stolom pustite vsaj 30 cm prostora**, da se lahko nagne.

Stola ne izpostavljajte visoki temperaturi zaradi sonca ali grelnih teles (na primer pred radiatorjem). Postavite ga tja, kjer se izogne vročini in neposredni sončni svetlobi. Za dolgotrajno uporabo na istem mestu priporočamo mehko podlogo. Podloga naj pokriva območje, kjer se stol dotika tal, in območje, kjer se tal dotikajo vaša stopala.

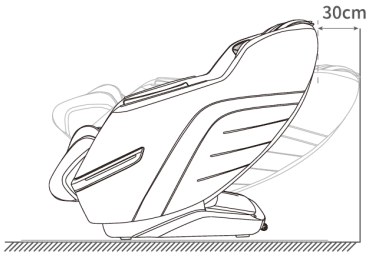



Nagnjen stol potrebuje za hrbtom 30 cm.

## Dvigovanje

**Stol dvigujeta in premikata vsaj dve osebi**, da se ne poškodujeta.

1. Na občutljivih tleh, kot je parket, stol pri premikanju dvignite.
2. Tudi na podobnih lesenih tleh priporočamo dvig, da ne poškodujete koles. Ko stol dvignete in nesete na želeno mesto, pazite na roke in na stopala, da vas ne stisne. Stol odložite šele, ko stoji povsem ravno. Tla se lahko poškodujejo, zato priporočamo podlogo.

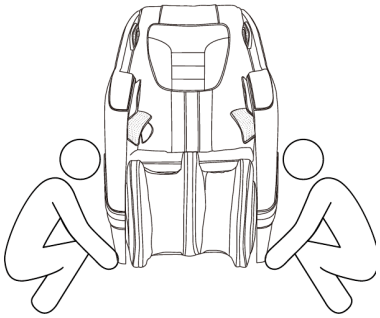


Dvig v dvoje.

## Premikanje na kolesih

Stol premikajte na zadnjih kolesih: nagnite ga nazaj za približno 45°, kot kaže slika. **Opozorilo:** prevelik nagib stol prevrne in ga poškoduje.


1. Pred premikanjem stol pravilno izklopite, da se mehanizem vrne v izhodiščni položaj, nato izklopite napajanje.
2. Med premikanjem naj bo stol prazen: brez ljudi, živali in predmetov.
3. Ne vozite ga čez stopnico, višjo od 2 mm, ali čez režo, širšo od 5 mm.
4. Na kolesih ni namenjen daljšim potem. Če je razdalja večja od 50 m, ga premikajte počasi in enakomerno.

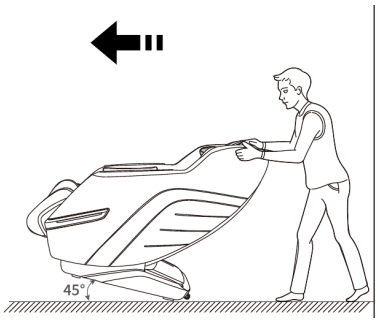



Nagib za premik: približno 45°.

### Vzglavna in hrbtna blazina


Vzglavna blazina ublaži gnetenje v predelu vratu in ramen. Ali jo boste uporabljali, se odločite po svojih potrebah; priporočamo, da jo uporabljate. Hrbtna blazina je z naslonom povezana z zadrgo (1), vzglavna blazina s hrbtno pa z zadrgo (2).

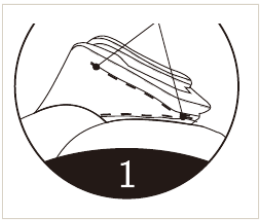

Zadrga 1: hrbtna blazina

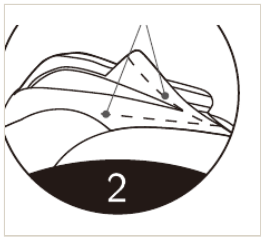

Zadrga 2: vzglavna blazina

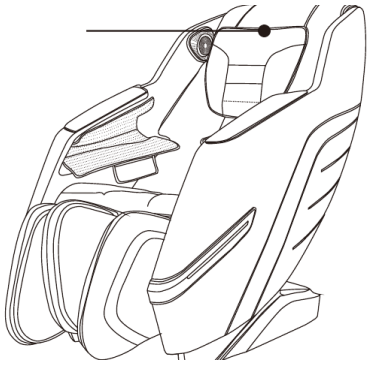

Puščica kaže mesto zadrg.

4

# Pred uporabo

### Preverite okolico

Prepričajte se, da okrog stola ni ljudi, hišnih živali in predmetov.

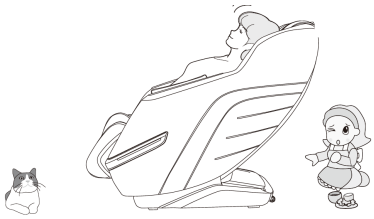


### Preverite, da v režah ni tujkov


Pred masažo se prepričajte, da v predelu nog in stopal ni ujetih predmetov.

Rok, nog in glave nikoli ne potiskajte v prostor med nožnim delom in ohišjem ali med naslonom za roke in sedežem.


Roke, noge in glava nikoli ne smejo zaiti pod tkanino ali umetno usnje, ki prekriva masažne predele.

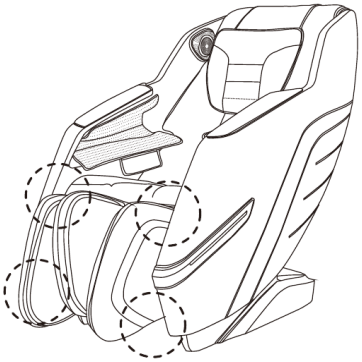
Označena mesta: reže, v katere ne sme zaiti nič.


## Vklop napajanja

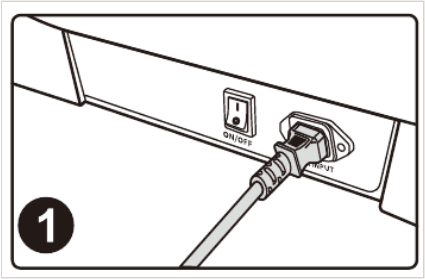


1. Napajalni kabel priključite na stol.

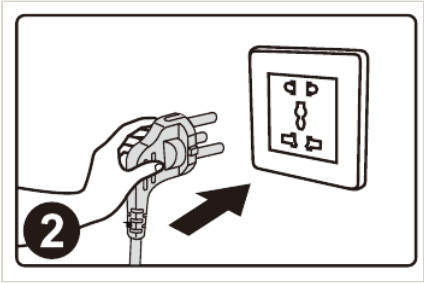


2. Vtič vtaknite v vtičnico.

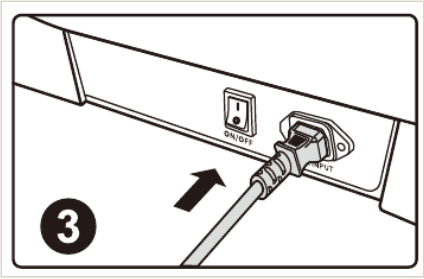



3. Stikalo preklopite v položaj »I«.

**Opozorilo**

- Pred uporabo preverite, ali sta napajalni kabel in vtič nepoškodovana.
- Stol priključite samo na napajanje, ki ustreza podatkom na njegovi tablici.
- Strogo prepovedano je napajanje, ki ni nazivno napajanje tega stola.
- Strogo prepovedano je priključevanje pretvornikov napetosti ali drugih naprav za napajanje stola brez dovoljenja.


# Zgradba stola

## Deli

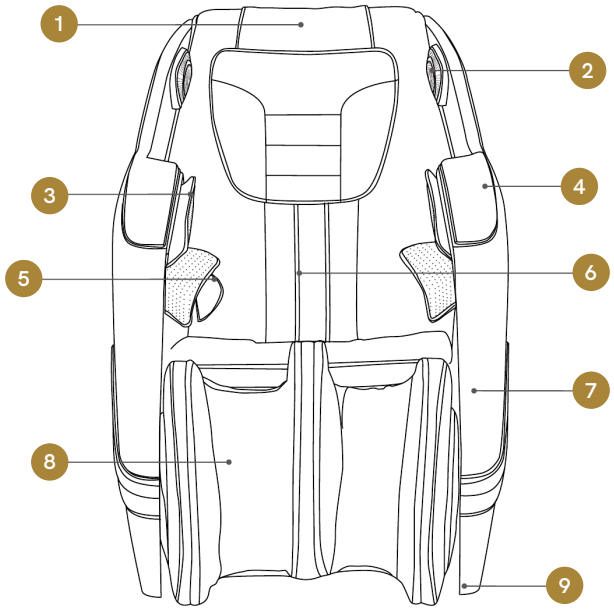



1. Vzglavna blazina
2. Pokrov zvočnika
3. Zračne blazine za roke
4. Naslon za roke
5. Žep za daljinski upravljalnik
6. Hrbtna blazina
7. Pokrov naslona za roke
8. Masaža meč (nožni del)
9. Stranski pokrov

## Razporeditev funkcij

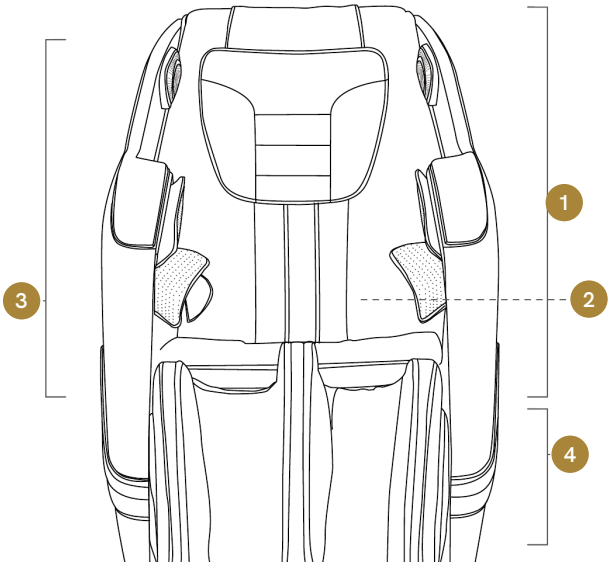


1. Od glave in vratu do sedeža: masaža z masažnimi glavami
2. Hrbet: ogrevanje
3. Roke: masaža z zračnimi blazinami
4. Meča: masaža z zračnimi blazinami

# Daljinski upravljalnik

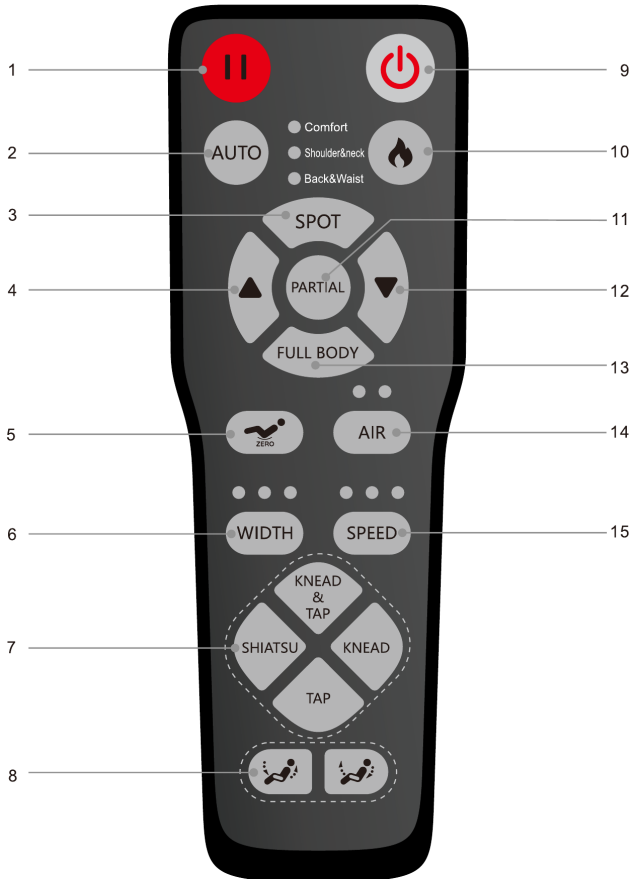


1. **Premor (rdeča tipka z dvema črtama).** Ustavi vse masažne funkcije ali jih znova zažene.
2. **Samodejni programi (AUTO).** Glejte razdelek Samodejni programi.
3. **Točkovna masaža (SPOT).** Glejte razdelek Masažni predel.
4. **Ramena navzgor (▲).** Ročno premakne položaj ramen navzgor.
5. **Ničelna težnost (ZERO).** Trije samodejni ležeči položaji ter vrnitev v izhodiščni, pokončni položaj. S pritiski krožite med njimi.
6. **Širina (WIDTH).** Tri stopnje: široko, srednje in ozko.
7. **Masažne tehnike (KNEAD, TAP, KNEAD & TAP, SHIATSU).** Glejte razdelek Ročna masaža.
8. **Dvig in nagib naslona.** Naslon in nožni del se premikata skupaj. Glejte razdelek Nastavitev naslona.
9. **Vklop (⏻).** Vklopi ali izklopi vse masažne funkcije.
10. **Ogrevanje hrbta (tipka s plamenom).** Vklopi ali izklopi ogrevanje.
11. **Masaža dela (PARTIAL).** Glejte razdelek Masažni predel.
12. **Ramena navzdol (▼).** Ročno premakne položaj ramen navzdol.
13. **Masaža celega telesa (FULL BODY).** Glejte razdelek Masažni predel.
14. **Zračna masaža (AIR).** Nastavi moč zračnih blazin.
15. **Hitrost (SPEED).** Tri stopnje: počasi, srednje in hitro.

Napisi na tipkah so v angleščini; v teh navodilih so navedeni v oklepaju. Lučke ob tipki AUTO kažejo izbrani samodejni program, lučke nad tipkami AIR, WIDTH in SPEED pa izbrano stopnjo.

7

# Masaža

## Začetek masaže

1. Pritisnite tipko za vklop (9). Masaža se začne; privzeti program je udobna masaža (Comfort).
2. Stol samodejno nastavi naklon. Ta korak lahko preskočite s tipko **AUTO**.
3. Stol samodejno zazna položaj vaših ramen. Med zaznavanjem sedite tako, da se vaše telo prilega stolu. Tudi ta korak lahko preskočite s tipko **AUTO**.
4. Če se zaznani položaj ne ujema z dejanskim položajem ramen, ga popravite s tipkama za položaj ramen navzgor (4) in navzdol (12). Na voljo je 11 položajev ramen. Korak lahko preskočite s tipko **AUTO**. Če v 10 sekundah ničesar ne spremenite, se masaža začne.

| TIPKA | KAJ DELA |
|---|---|
| ▲ (4) | Masažne glave premakne navzgor do ustreznega položaja. |
| ▼ (12) | Masažne glave premakne navzdol do ustreznega položaja. |

## A. Samodejni programi

S tipko **AUTO** (2) krožite med tremi programi. Izbrani program kaže lučka ob tipki.

| LUČKA | PROGRAM | KAJ DELA |
|---|---|---|
| Comfort | **Udobna masaža** | Najudobnejša masažna izkušnja. |
| Shoulder&neck | **Vrat in ramena** | Masaža, osredotočena na ramena in vrat. |
| Back&Waist | **Hrbet in ledveni del** | Masaža, osredotočena na hrbet in ledveni del. |

## B. Nastavitev naslona

| TIPKA | FUNKCIJA | KAJ DELA |
|---|---|---|
|  | **Dvig (8)** | Ob pritisku se naslon počasi dviga in nožni del počasi spušča; stol pri tem piska (»di ... di ...«), dokler ne doseže najvišjega položaja. Če med dvigom tipko pritisnete znova, se premikanje takoj ustavi. |
|  | **Nagib (8)** | Ob pritisku se naslon počasi spušča in nožni del počasi dviga; stol pri tem piska (»di ... di ...«), dokler se premikanje ne ustavi. Če med nagibanjem tipko pritisnete znova, se premikanje takoj ustavi. |
|  | **Ničelna težnost (ZERO, 5)** | Vsak pritisk preklopi na naslednji samodejni ležeči položaj. Skupaj so štirje načini, vključno z vrnitvijo v izhodiščni, pokončni položaj; menjajo se v krogu. Če tipko držite 3 sekunde, vklopite ali izklopite glasovno upravljanje. |

## C. Ročna masaža

Tehniko izberete s tipkami v rombu (7). Pri vsaki tehniki lahko nastavite hitrost, pri nekaterih tudi širino.

| TIPKA | TEHNIKA | NASTAVITE LAHKO |
|---|---|---|
| **KNEAD** | Gnetenje | hitrost |
| **TAP** | Tapkanje | hitrost in širino |
| **KNEAD & TAP** | Gnetenje in tapkanje | hitrost |
| **SHIATSU** | Shiatsu | hitrost in širino |

## D. Širina

S tipko **WIDTH** (6) krožite med tremi stopnjami.

| STOPNJA | LUČKE |
|---|---|
| ozko | ● ○ ○ |
| srednje | ○ ● ○ |
| široko | ○ ○ ● |

## E. Hitrost

S tipko **SPEED** (15) krožite med stopnjami 1, 2 in 3.

| STOPNJA | LUČKE |
|---|---|
| 1 | ● ○ ○ |
| 2 | ○ ● ○ |
| 3 | ○ ○ ● |

## F. Masažni predel

| TIPKA | KAJ DELA |
|---|---|
| **SPOT (3)** | Točkovna masaža: masažne glave masirajo na enem mestu. |
| **PARTIAL (11)** | Masaža dela: masažne glave se pomikajo gor in dol po manjšem območju. |
| **FULL BODY (13)** | Masaža celega telesa: masažne glave se pomikajo gor in dol po vsej poti. |
| **▲ (4) / ▼ (12)** | Pri točkovni masaži in masaži dela premaknete masažne glave navzgor ali navzdol. |

## G. Zračna masaža

S tipko **AIR** (14) krožite med tremi stopnjami moči in izklopom.

| STOPNJA | LUČKE |
|---|---|
| 1 | ● ○ |
| 2 | ○ ● |
| 3 | ● ● |
| izklop | ○ ○ |

## H. Ogrevanje

S tipko za ogrevanje (10) vklopite ali izklopite ogrevanje hrbta z daljnjim infrardečim sevanjem. Toplota se začuti po 3 minutah.

## I. Glasovno upravljanje

Glasovno upravljanje vklopite ali izklopite tako, da tipko **ZERO** (5) držite 3 sekunde. Proizvajalčeva navodila seznama glasovnih ukazov ne vsebujejo; če potrebujete pomoč, nas pokličite (stik je na zadnji strani).

8

# Predvajanje glasbe prek Bluetootha

1. Na telefonu ali tablici odprite nastavitve in izberite Bluetooth. Vklopite ga; naprava začne iskati nove naprave.
2. Na seznamu poiščite stol (ime oblike **IMCM-XXXX**) in ga izberite. Če naprava vpraša, ali želite seznaniti napravo, potrdite.
3. Na telefonu zaženite predvajalnik glasbe in izberite skladbo. Glasba se predvaja iz zvočnikov ob glavi.


9

# Konec masaže in izklop


Med masažo pritisnite tipko za vklop (9) na daljinskem upravljalniku. Stol takoj izklopi vse masažne funkcije ter vrne naslon in nožni del v izhodiščni položaj. Ko se izteče masažni čas, stol sam izklopi vse masažne funkcije, naslon in nožni del pa ostaneta v trenutnem položaju.

## Izklop napajanja


Ko stola ne uporabljate, ga popolnoma odklopite od omrežja po spodnjih korakih.

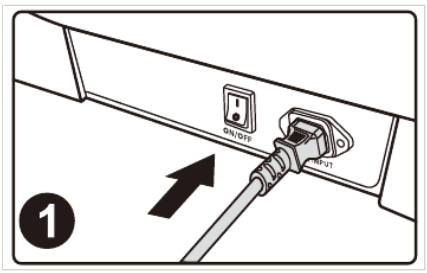

1. Stikalo preklopite v položaj »0«.

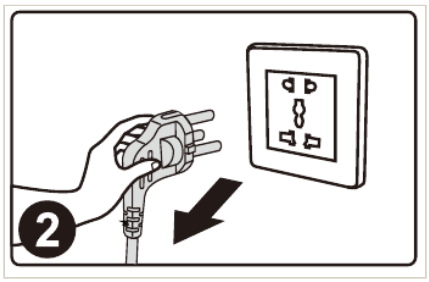

2. Vtič izvlecite iz vtičnice.

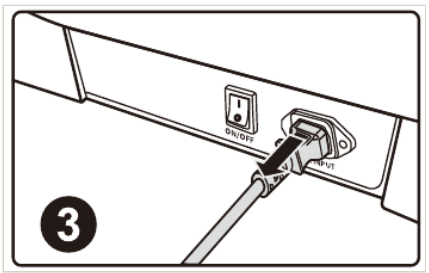

3. Napajalni kabel odklopite od stola.

10

# Čiščenje in vzdrževanje

## Čiščenje umetnega usnja in plastičnih delov

**Umetno usnje obrišite z mehko, suho krpo.**

- Za čiščenje ne uporabljajte kemikalij, kot so razredčilo, bencin ali alkohol.
- Pri uporabi običajnih sredstev za nego umetnega usnja (robčkov) upoštevajte njihova navodila.
- Če je umetno usnje zelo umazano, ga očistite tako:

1. Mehko krpo namočite v vodo ali toplo vodo s 3 do 5 % nevtralnega čistila in jo dobro ožemite.
2. S to krpo obrišite površino umetnega usnja.
3. Čistilo obrišite s krpo, namočeno v čisto vodo in dobro ožeto.
4. Obrišite z ožeto mehko krpo.
5. Pustite, da se posuši na zraku.

- Trdovratne madeže odstranite z melaminsko gobico, namočeno v nevtralno čistilo.
- Površine ne sušite s sušilnikom za lase.
- Pazite pri stiku z džinsom in barvanimi tkaninami: barva tkanine lahko obarva umetno usnje.
- Deli iz umetnega usnja naj ne bodo dalj časa v stiku s plastiko, ker se razbarvajo.
- Umetno usnje se lahko razbarva tudi od barve za lase; sveže pobarvane lase pokrijte z brisačo.



Krpa, namočena in dobro ožeta.

11

# Odpravljanje težav

| TEŽAVA | REŠITEV |
|---|---|
| Ko nožni del ali naslon doseže določen položaj, se ob pritisku tipke ne premakne več, stol pa neprekinjeno piska. | Zaradi zasnove stola in ergonomskih zahtev je nastavitev položaja omejena. Ob skrajnem položaju se oglasi opozorilni zvok. To je običajno. |
| Po vklopu nobena ali le nekatere funkcije ne delujejo. | Po vklopu s tipko za vklop morate ročno izbrati samodejni program ali drug način delovanja. Če tega ne storite, se stol po 20 minutah samodejno izklopi. V ročnem načinu so neizbrane funkcije lahko izklopljene; nastavite jih ročno. |
| Pri spreminjanju položaja se sliši drgnjenje umetnega usnja. | Stol je prevlečen s kakovostnim, obstojnim umetnim usnjem, ki ustreza okoljskim zahtevam. Zaradi lastnosti materiala je rahel zvok drgnjenja ob premikanju običajen. **Če med delovanjem zaslišite zvok trganja tkanine ali umetnega usnja, stol takoj nehajte uporabljati in pokličite servis.** |
| Masažne glave ne dosežejo ramen ali vratu. | Če glava ni naslonjena na vzglavno blazino ali hrbet ni naslonjen na naslon, stol pri zaznavanju postave rame zazna nižje, kot so v resnici. Sedite v najglobljem položaju, glavo naslonite na vzglavnik in masažo začnite znova. |
| Stol je poškodovan. Napajalni kabel ali vtič je nenavadno vroč. | Da preprečite nesrečo, stol takoj izklopite, izvlecite vtič in se obrnite na pooblaščeni servis. |
| Stol obstane v razprtem (nagnjenem) položaju. | To se zgodi v teh primerih:<br>1 izpad elektrike,<br>2 nenadna prekinitev napajanja,<br>3 konec masažnega programa: masažne funkcije (masažne glave, zračne blazine, ogrevanje) se izklopijo, stol pa ostane v razprtem položaju.<br>Stol zložite tako, da ga s tipko za vklop na daljinskem upravljalniku vklopite in znova izklopite. |

Za vsa vprašanja in dvome o izdelku se obrnite na servis, naveden na zadnji strani.

12

# Tehnični podatki

| | |
|---|---|
| Ime modela | iRest Chillin Open |
| Oznaka | A360-31 |
| Vrsta izdelka | masažni stol |
| Nazivna napetost | 220–240 V~, 50/60 Hz<br>ali 110–120 V~, 60 Hz<br>(velja napetost na tablici stola) |
| Nazivna moč | 70 W |
| Nazivni čas delovanja | 20 min |
| Razred zaščite | razred I |
| Materiali | PVC, PA, jekleni deli, električni in elektronski deli |
| Oblazinjenje | umetno usnje |
| Barva | črna |

| | |
|---|---|
| Mere (sedeče) | 152 × 76 × 115 cm<br>(dolžina × širina × višina) |
| Mere (ležeče) | 168 × 76 × 94 cm<br>(dolžina × širina × višina) |
| Širina sedeža | 50 cm |
| Mere embalaže | 155 × 77 × 86 cm |
| Teža | 75 kg |
| Največja višina uporabnika | 200 cm |
| Največja teža uporabnika | 150 kg |




Mere stola pokončno in nagnjeno (vir: iRest).

Električni podatki in materiali so iz proizvajalčevih navodil, mere, teža in omejitve uporabnika iz proizvajalčevega opisa izdelka. Merodajni so podatki na tablici izdelka.

# Servis, garancija in stik

## Prodajalec in servis v Sloveniji

**HEKO**
LANBOR, trgovina in storitve, d.o.o.
Ulica Franca Rozmana-Staneta 4
4000 Kranj

Telefon: +386 41 830 401
E-pošta: info@heko.si
Splet: heko.si

Pred klicem si pripravite oznako modela (A360-31) in številko računa.

## Garancija

Garancijski pogoji so navedeni v pogojih prodaje, ki ste jih prejeli ob nakupu, in na računu.

Ta navodila v obliki PDF: skenirajte kodo ali odprite **heko.si/navodila/irest-chillin-open-a360-31-sl.pdf**. Natisnjen izvod vam na željo brezplačno pošljemo.

iRest Chillin Open (A360-31), navodila za uporabo v slovenščini, različica 1.1, oktober 2026. Prevod po angleških navodilih proizvajalca; ob neskladju velja izvirnik. Besedilo in slike so last proizvajalca in HEKO. Pridržujemo si pravico do sprememb.